

BabyWare

Skrócona instrukcja programu

Instalacja

Program BabyWare jest bezpłatny i służy do programowania urządzeń firmy Paradox.
Po pobraniu np.: ze strony dystrybutora www.paradoxpolska.pl należy zainstalować program.

Podłączenie modułu 307 USB do komputera

Moduł 307USB należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB lub RS232.
Sterowniki do modułu powinny automatycznie zainstalować się na komputerze, jeśli tak się nie stanie należy pobrać odpowiednie sterowniki ze strony dystrybutora www.paradoxpolska.pl.

Podłączenie modułu 307USB do centrali


Moduł 307USB należy podłączyć do złącza „SERIAL” centrali alarmowej.

Diody LED w module 307USB:

PC Link (USB) – zielona – moduł poprawnie podłączony do komputera PC
Product Link – zielona – moduł poprawnie podłączony do centrali alarmowej
RX/Tx – zielona migająca – przesył danych

Uruchomienie programu

Po zainstalowaniu należy uruchomić program.
Wyświetlone zostanie okno logowania. **Domyślny użytkownik: Admin , domyślne hasło: 1234**

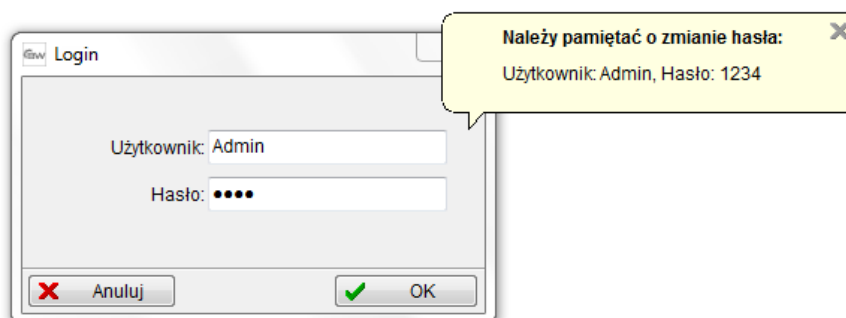


Po poprawnym zalogowaniu wyświetlone zostanie okno z kontami.

Nr k...	Etykieta	Grupa	Typ centrali	Wersja	Opcje połączenia	Kontakty	Login do systemu / I...	System / Hasło PC
0001	Account 1	New	EVOHD	01.20.005	IP - Statyczny	...	0000	****
0002	Account 2	New	SP5500	04.94.000	IP - Statyczny	...		
0003	Konto 3	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****
0004	Konto 4	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****
0005	sp65	New	SP65	05.16.000	IP - Statyczny	...		
0006	Konto 6	New	SP4000	05.10.000	Select...	...		
0007	tabliczka	New	SP65	05.16.000	IP - Statyczny	...		
0008	targi	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****


Aby utworzyć nowe konto kliknąć na „Dodaj”. Wprowadzić odpowiednie dane dotyczące danego konta.
Wybrać typ centrali z którą ma nastąpić połączenie. Nie ma konieczności wyboru wersji ponieważ program automatycznie wykryje wersję oprogramowania centrali.

Wybrać opcje połączenia z centralą:

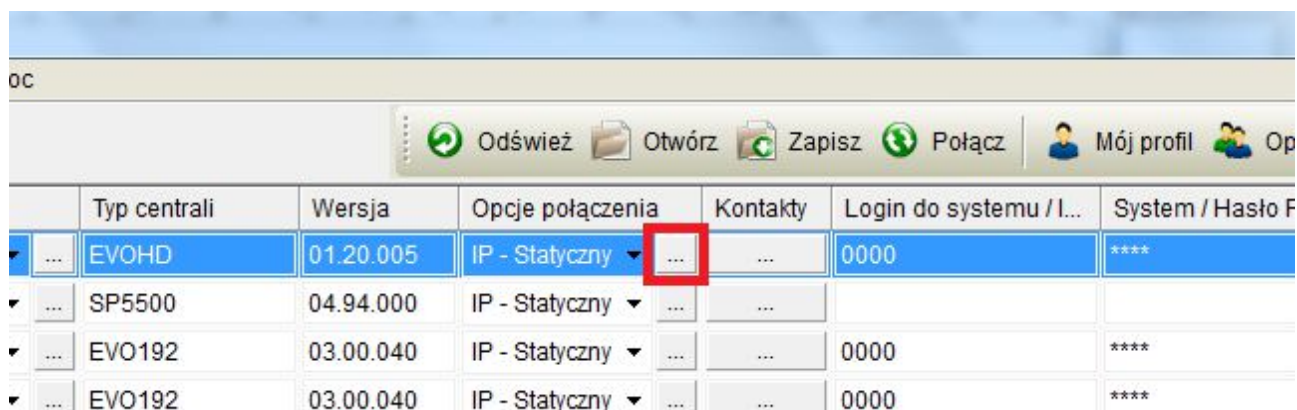

	Typ centrali	Wersja	Opcje połączenia	Kontakty	Login do systemu / I...	System / Hasło F
▼	... EVOHD	01.20.005	IP - Statyczny	0000	****
▼	... SP5500	04.94.000	IP - Statyczny		
▼	... EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	0000	****
▼	... EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	0000	****

Wybrać odpowiedni port COM na którym zainstalowany został moduł 307USB.

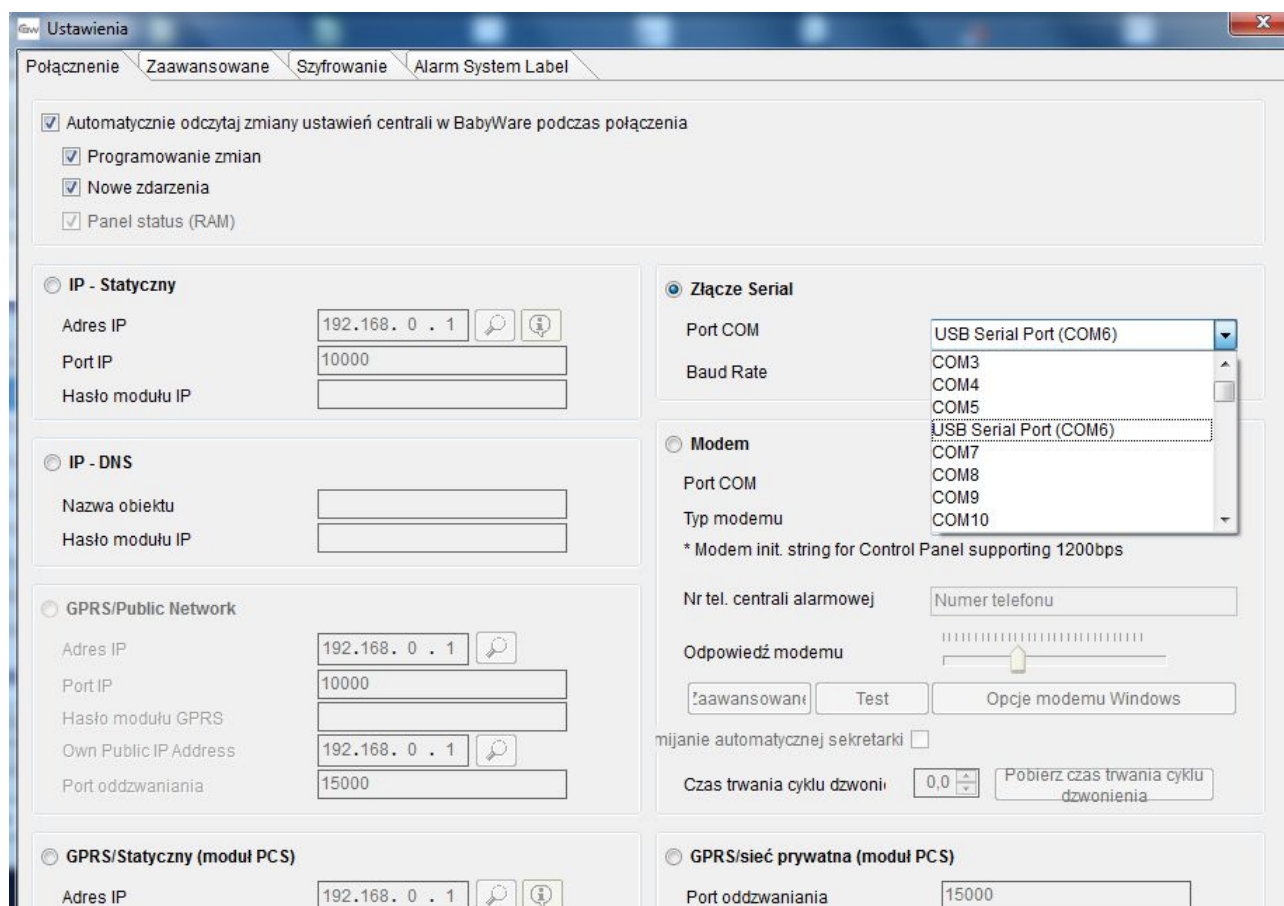

Ustawienia

Połączenie | Zaawansowane | Szyfrowanie | Alarm System Label

Automagicznie odczytaj zmiany ustawień centrali w BabyWare podczas połączenia

Programowanie zmian

Nowe zdarzenia

Panel status (RAM)

IP - Statyczny

Adres IP: 192.168.0.1

Port IP: 10000

Hasło modułu IP: []

IP - DNS

Nazwa obiektu: []

Hasło modułu IP: []

GPRS/Public Network

Adres IP: 192.168.0.1

Port IP: 10000

Hasło modułu GPRS: []

Own Public IP Address: 192.168.0.1

Port oddzwaniańia: 15000

GPRS/Statyczny (moduł PCS)

Adres IP: 192.168.0.1

Złącze Serial

Port COM: USB Serial Port (COM6)

Baud Rate: []

Modem

Port COM: []

Typ modemu: []

* Modem init. string for Control Panel supporting 1200bps

Nr tel. centrali alarmowej: Numer telefonu

Odpowiedź modemu: []

[Zaawansowane] [Test] [Opcje modemu Windows]

mijanie automatycznej sekretarki

Czas trwania cyklu dzwoni: 0,0 [] [Pobierz czas trwania cyklu dzwoni]

GPRS/sieć prywatna (moduł PCS)

Port oddzwaniańia: 15000

W przypadku korzystania z modułu internetowego IP150 należy dokonać odpowiednich ustawień w oknie konfiguracji połączenia. (IP – statyczny, IP dynamiczny).

Po zatwierdzeniu parametrów połączenia należy podać odpowiedni ID centrali oraz hasło PC:

Domyślne ustawienia:

- centrale Spectra SP i Magellan MG – ID centrali (Panel ID) = puste, hasło PC = puste
- centrale Digiplex EVO – ID centrali (Panel ID) = 0000, hasło PC = 0000

Nr k...	Etykieta	Grupa	Typ centrali	Wersja	Opcje połączenia	Kontakty	Login do systemu / I...	System / Hasło PC	Server Stat
0001	Account 1	New	EVOHD	01.20.005	Złącze Serial	...	0000	****	OK
0002	Account 2	New	SP5500	04.94.000	IP - Statyczny	...			OK
0003	Konto 3	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****	OK
0004	Konto 4	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****	OK
0005	sp65	New	SP65	05.16.000	IP - Statyczny	...			OK
0006	Konto 6	New	SP4000	05.10.000	Select...	...			OK
0007	tabliczka	New	SP65	05.16.000	IP - Statyczny	...			OK
0008	targi	New	EVO192	03.00.040	IP - Statyczny	...	0000	****	OK

ID centrali i hasło PC muszą być zgodne z tymi, zaprogramowanymi w centrali w przeciwnym przypadku połączenie nie będzie możliwe.

Aby połączyć się z centralą na danym koncie należy kliknąć na przycisk „Połącz”. Zostanie wyświetlone okno połączenia oraz okno główne konta.

Urządzenie	Nr seryjny	Nr	Napięcie	Auto	Etykieta	Lokalizacja	Sterowanie ręczne i Status
Centrala	SP5500	280C9666	1		Wprowadź etykietę	Wprowadź lokalizację	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Moduły systemu ochrony (1 Obiekt)	K636	1112121D	1		Bus Module 01	Wprowadź lokalizację	STAY D Droga wejścia: Edycj
Moduły radiowe							
Moduły komunikacyjne (3 Obiekty)	PCS250	7B119D75	2		Wprowadź etykietę	Wprowadź lokalizację	
	IP150	71022F46	3		Wprowadź etykietę	Wprowadź lokalizację	
	VDMP3	00043E96	4		Wprowadź etykietę	Wprowadź lokalizację	
Partycje (1 Obiekt)							
Partycja		1			Area 1		STAY D [1]
Linie (1 Obiekt) - Sortowanie: Brak							
Zone 01							

Legenda: Linia Wyjście PGM
 Wyt./zamkn Wł. (auto) / otwarta Wł. (ręczne) / w alarmie Pamięć alarmów Sabotaż / Usterka Pominięta Pamięć pominięć Tryb testowy Status niedostępny

Wszystkie zdarzenia Filtry niestandardowe Print Events Pokaż usunięte zdarzenia

Data+Czas	Etykieta	Typ	Lokalizacja	Opis	Dodatkowe informacje	Etykieta
sty 01, 2009 12:00:00		System		IP Module No Service		
sty 01, 2009 12:00:00		System		Trouble: Battery Failure		
sty 01, 2009 12:00:00		System		Trouble: Bell Absent		

Zmiana języka

Aby zmienić język programu należy kliknąć na przycisk „Language” (Język). w oknie konta.

Programowanie centrali

Programowanie centrali możliwe będzie po uzyskaniu połączenia. W tym wypadku w oknie konta można kliknąć na przycisk „Połącz”. Zostanie wyświetlone okno połączenia a program wczyta ustawienia centrali.

Aby zaprogramować centralę należy dwukrotnie kliknąć na ikonę centrali. Wyświetlone zostanie okno ustawień z którego należy wybrać interesujące funkcje:

- Linie – programowanie linii alarmowych, parametrów linii, funkcji ATZ
- Użytkownicy – programowanie kodów i uprawnień użytkowników
- Partycje – programowanie czasów i opcji związanych z działaniem systemu
- Raportowanie – opcje związane z raportowaniem telefonicznym do stacji monitoringu i na numery prywatne
- PGM – programowanie wyjść programowalnych
- Aktualizacja czasu centrali alarmowej
- Komunikacja z PC (BabyWare) – ustawienia komunikacji z programem BabyWare

