

# Manipulator dotykowy Paradox TM70 Spectra SP4000



P ▲ R ▲ D O X™

# Ekran główny

Temperatura

Data i czas



Status systemu

Linie

Info

Monitoring

Pokaz slajdów

Plany pięter

Menu

# Menu

Menu zawiera:


- Pomijanie linii
- Wyjścia PGM
- Alarm zegarowy
- Linie dźwiękowe
- Czyszczenie ekranu
- Dodatkowe funkcje
- Ustawienia
- Opcje systemu



# Ustawienia

Ustawienia zawierają:

- Ustawienia ekranu
- Dźwięk
- Pokaz slajdów
- Strona główna
- Język
- Aktualizacja
- Kalibracja czujników
- Informacje

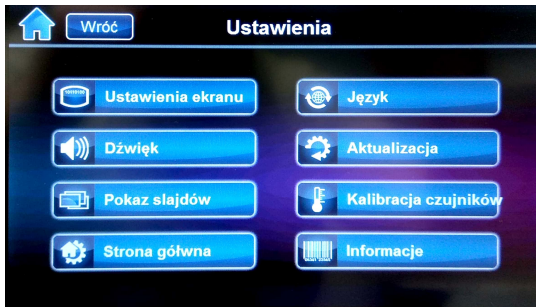


# Uzbrojenie i rozbrojenie systemu

## Uzbrojenie:

1. Wybierz tryb uzbrojenia.
2. Wpisz kod użytkownika.
3. System został uzbrojony.


## Rozbrojenie:

1. Wciśnij przycisk Wyłącz.
2. Wpisz kod użytkownika.
3. System został rozbrojony.

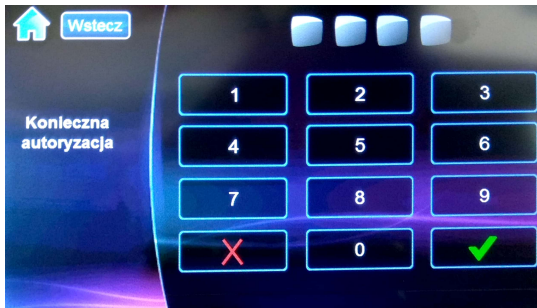


# Wejście w tryb programowania użytkownika

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod główny (1234).

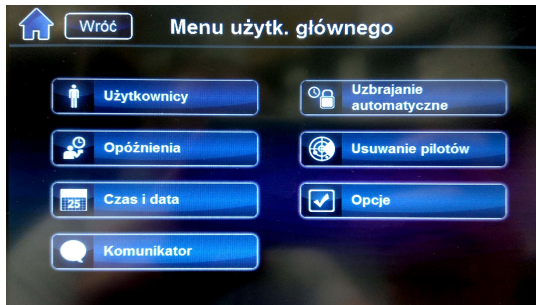


## Zmiana kodu głównego

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod główny (1234).
4. Wciśnij przycisk Użytkownicy.
5. Wciśnij przycisk edycji.
6. Wprowadź nowy kod.
7. Wciśnij przycisk Zapisz.
8. Wprowadź nowy kod ponownie.
9. Wciśnij przycisk Zapisz.
10. Dodaj piloty lub wciśnij Pomiń.
11. Kod główny został zmieniony.

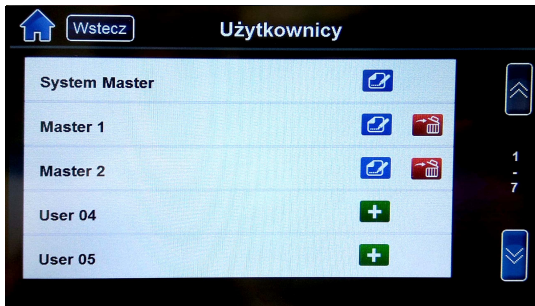

# Dodawanie nowego użytkownika


1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod główny (1234).
4. Wciśnij przycisk Użytkownicy.
5. Wciśnij przycisk dodawania.
6. Wprowadź nowy kod.
7. Wciśnij przycisk Zapisz.
8. Wprowadź nowy kod ponownie.
9. Wciśnij przycisk Zapisz.
10. Dodaj piloty lub wciśnij Pomiń.
11. Użytkownik został dodany.

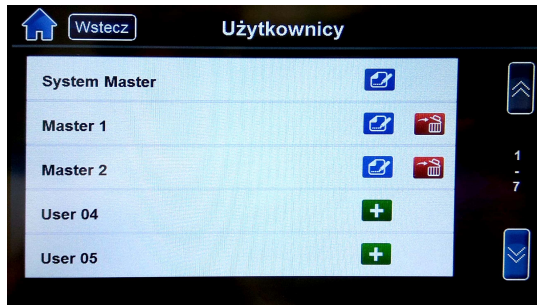




# Wejście w tryb programowania instalatora

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod instalatora (0000).

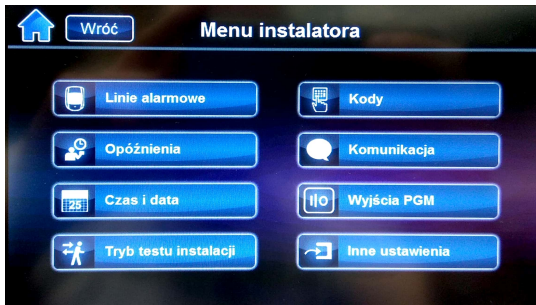


# Programowanie linii

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod instalatora (0000).
4. Wciśnij przycisk Linie alarmowe.
5. Wciśnij przycisk dodawania.
6. Wybierz rodzaj linii i definicję.

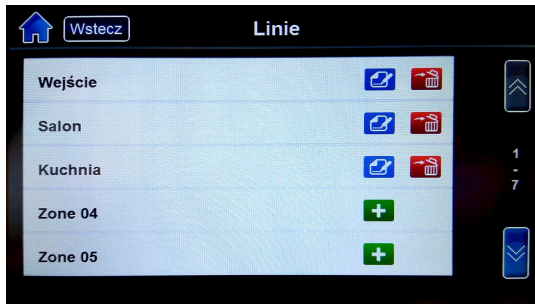


## Zmiana etykiet linii

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod instalatora (0000).
4. Wciśnij przycisk Inne ustawienia.
5. Wpisz kod instalatora (0000).
6. Wciśnij przycisk Programowanie systemu i wprowadź adres 181.
7. Wprowadź nazwę pierwszej linii alarmowej i wciśnij przycisk Dalej.
8. Etykieta została zmieniona.

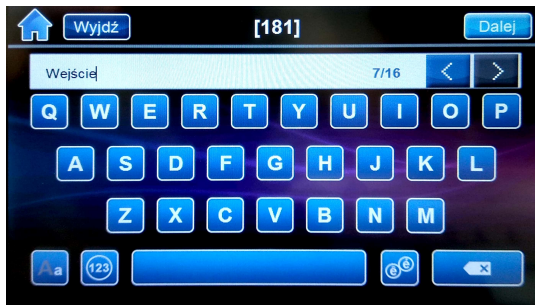

# Czasy i opóźnienia

1. Wciśnij przycisk Menu.
2. Wciśnij przycisk Opcje systemu.
3. Wpisz kod główny (1234).
4. Wciśnij przycisk Opóźnienia.

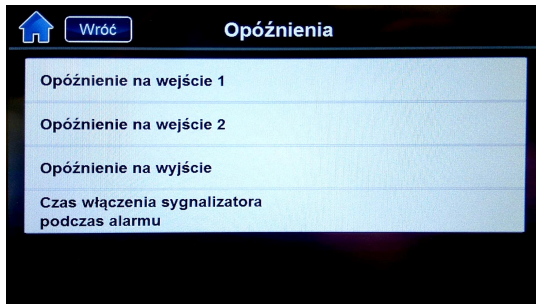

# Awarie

1. Wciśnij przycisk Info.
2. Wciśnij przycisk Awarie.

Awaria zasilania może wynikać z uszkodzenia akumulatora lub jego odłączenia.

Awaria sygnalizatora może wynikać z jego uszkodzenia lub odłączenia.

Awaria zegara oznacza, że data i czas są nieaktualne.

